# IMPLACAD

GRATUITA PARA CLIENTES Y PROFESIONALES

## Software en entorno AUTOCAD® para la realización de proyectos de señalización de seguridad

**DESCÁRGATELO**

IMPLACAD SE ACTUALIZA a las nuevas versiones de AUTOCAD y añade NUEVAS FUNCIONALIDADES.

Se ha conseguido un entorno más moderno, más visual y más fácil de usar, mejorando las actualizaciones del programa tanto de las librerías de señales como del propio software.

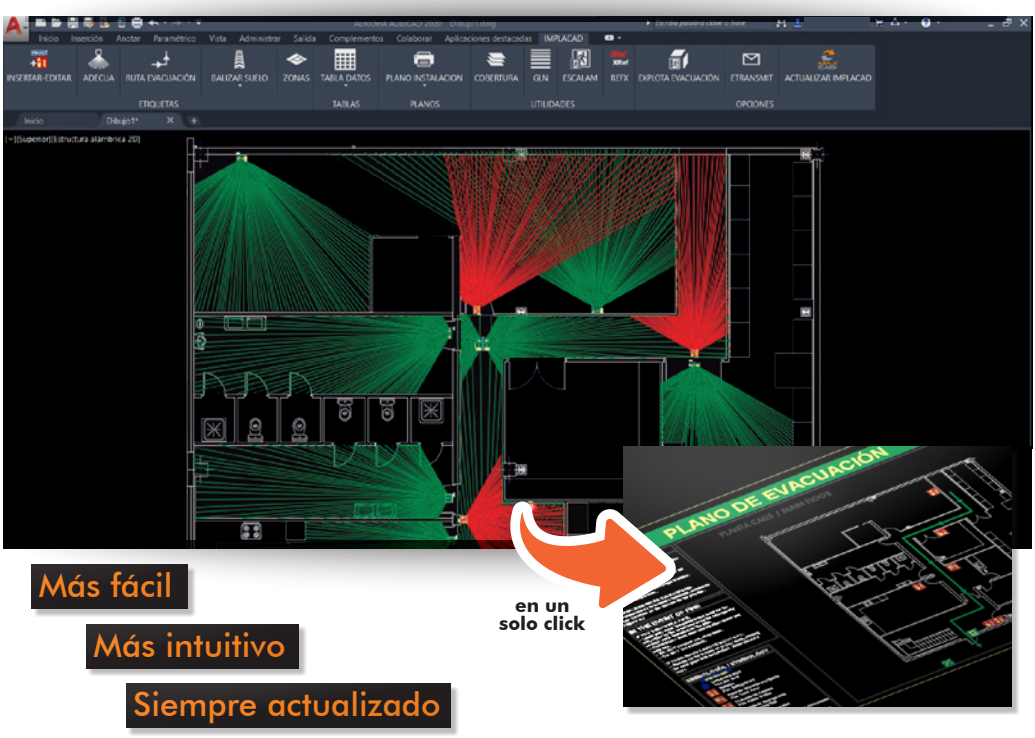


Más fácil

Más intuitivo

Siempre actualizado

en un solo click

Para cualquier problema durante la instalación o duda durante el manejo del programa, póngase en contacto con nosotros a través del e-mail: implacad@implaser.com

IMPLASER®

*Haciendo un mundo más seguro*

Primera PYME en España certificada en I+D+i

(+34) 976 45 50 88 · implacad@implaser.com · www.implaser.com

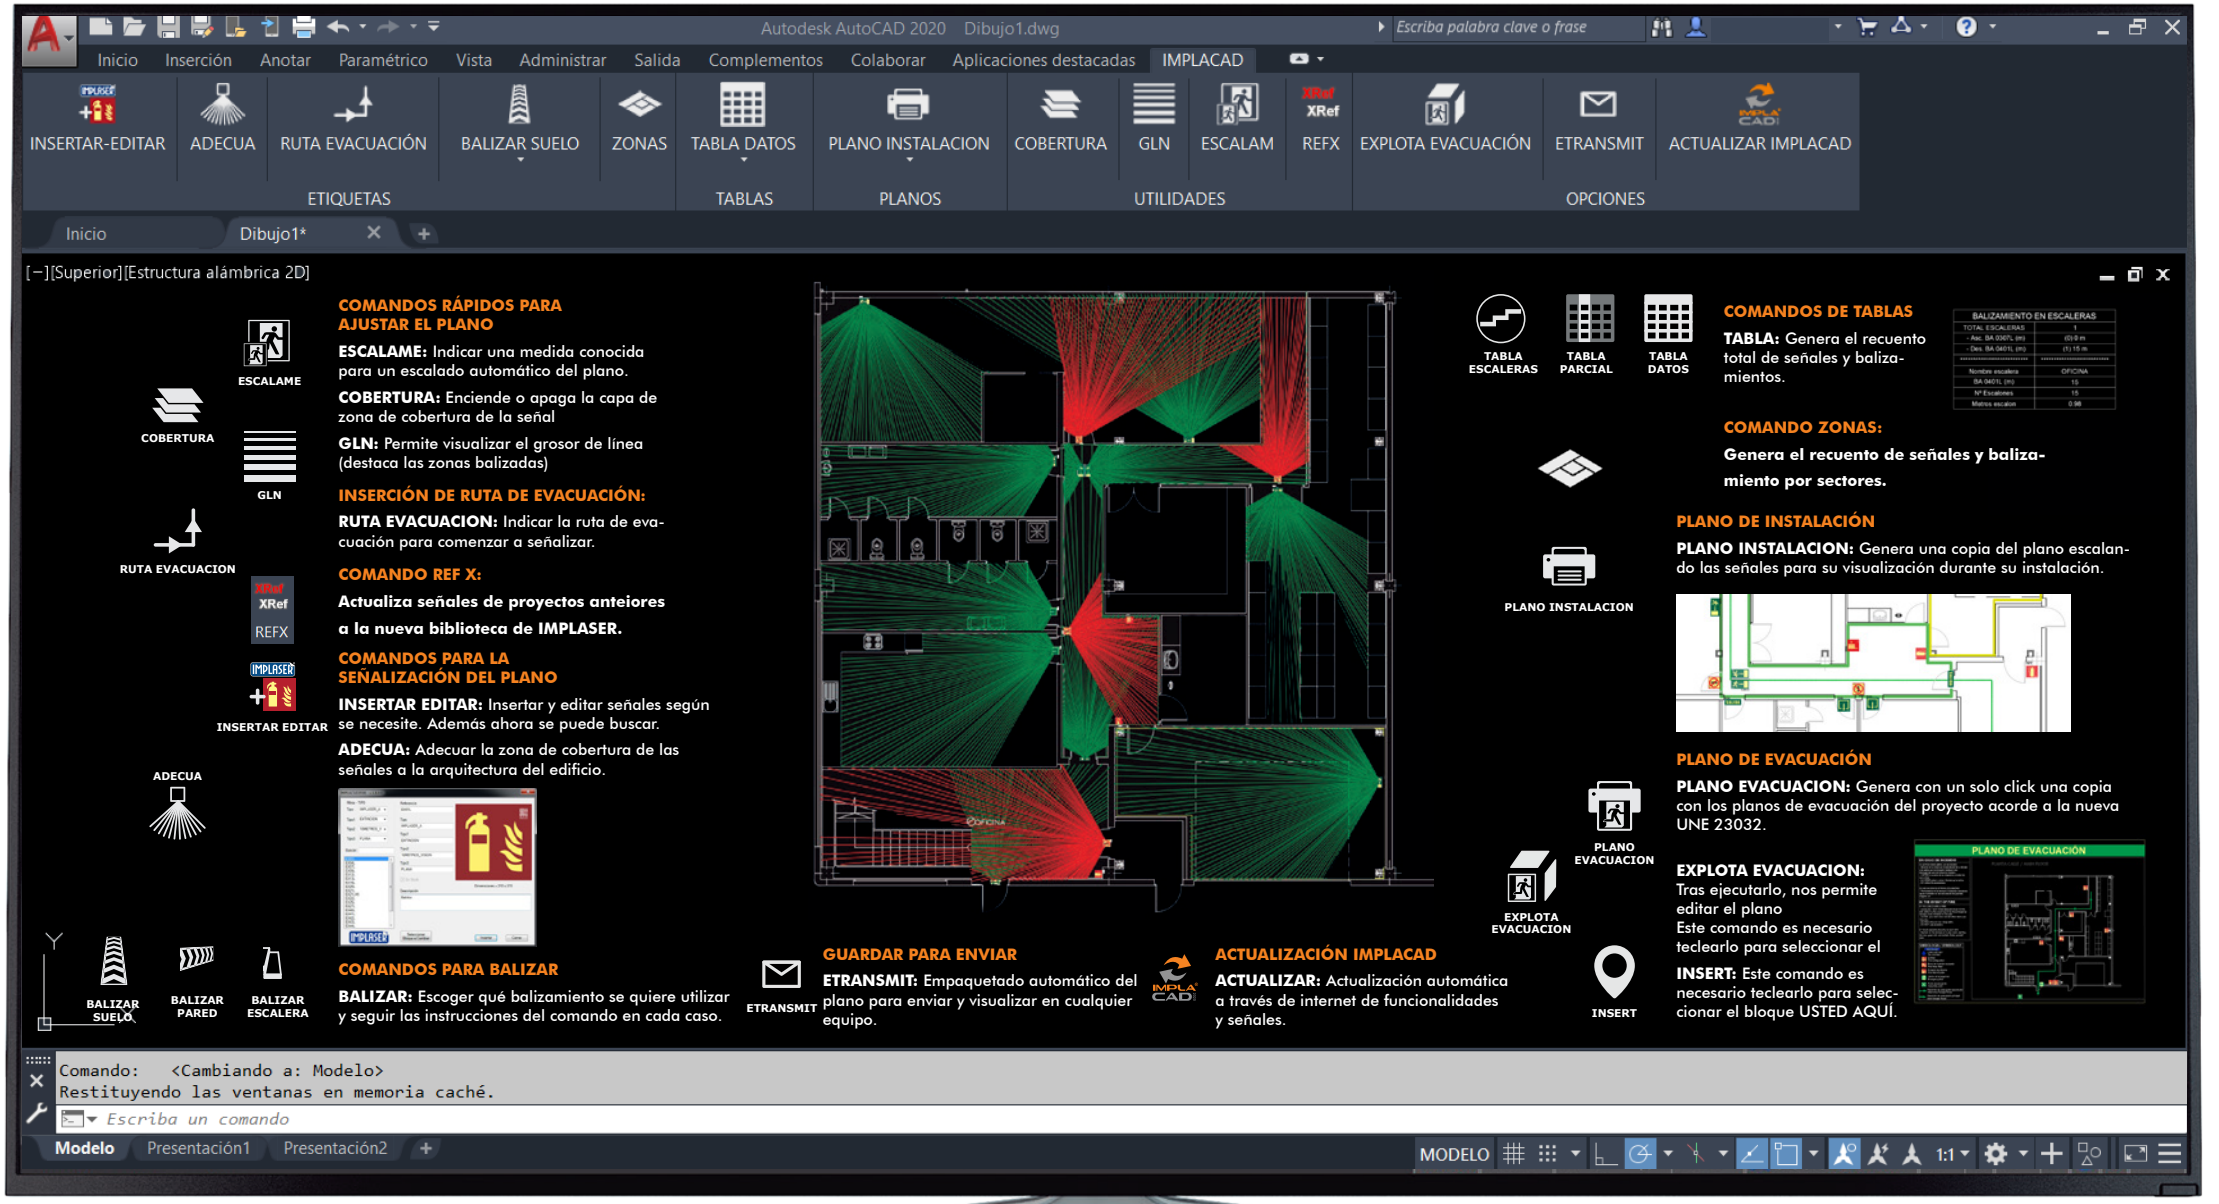


IMPLACAD
UN PRODUCTO DE IMPLASER

AUTODESK AUTOCAD 2020
Válido para versiones Windows Autocad 2015-2020
No válido para versiones Mac.

DESCÁRGATELO

## CRITERIOS GENERALES DE SEÑALIZACIÓN

Señalización de medios de evacuación

Para la realización del estudio de señalización se siguen los criterios establecidos en el Código Técnico de la Edificación.

a) Se señalizará con señal de "SALIDA":

- Las salidas de recinto, planta o edificio.
- Las salidas de recintos cuya superficie excede de 50 m².
- Las salidas en superficies inferiores con más de dos puertas.
- Las salidas de las puertas de baños públicos.

b) Se señalizará con señal de "SALIDA DE EMERGENCIA":

- Las salidas previstas para uso exclusivo en caso de emergencia.
- Para reforzar las salidas con un uso previsto de emergencia en el caso de existir dos recorridos alternativos según el motivo (la torre del edificio).

c) Se dispondrán señales indicativas de dirección de recorrido para asegurar que desde todo origen de la evacuación existe una señal visible en caso de no percibir directamente la salida. Para su posicionamiento se priorizará el uso de estas señales en frente de los posibles bloques de puertas y siempre que se pueda al tresbolillo.

Los recorridos que conducen a una escalera se señalizarán con señales de recorrido de escalera siempre que no se tenga que actuar primero sobre alguna puerta para llegar a la escalera. Si es así, se señalizará hasta la puerta con señales simples de recorrido hasta la puerta, y después de la puerta con recorridos de escaleras.

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existen alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán señales de recorrido, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.

e) Se señalizará con una señal de "SIN SALIDA" en dichos recorridos, junto a las puertas que no son salida y que pueden inducir a error (cuando no tenga una señal direccional o de puerta en su entorno más inmediato o cuando se encuentren en una perpendicular del recorrido de evacuación).

Su instalación se realizará, como anteriormente ya se ha indicado, en un lugar fácilmente visible, pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.

f) Se ha dispuesto una señal de "No utilizar en caso de emergencia" en los ascensores que no están habilitados para la evacuación.

g) Se señalizarán las escaleras con señal de recorrido de escalera al inicio y mitad de cada tramo. Si su arranque se encuentra perpendicular a la vía de evacuación se señalizará con una banderola.

*Haciendo un mundo más seguro*

SEÑALIZACIÓN ACCESIBILIDAD PEGATINAS CARTELERIA TECNOLOGÍA